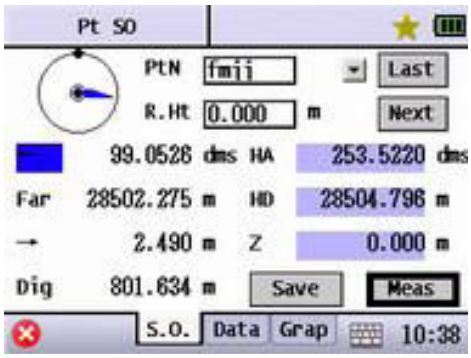
# REPLANTEO

**Menu de Replanteo:**




1. **Replanteo de puntos / 1. Pt SO:**
   El punto a replantear puede llamarse desde la lista de puntos.



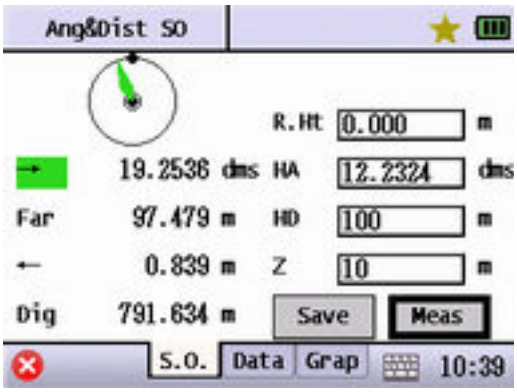

**PtN:** Nombre del punto a replantear.
**R.HT:** Altura del equipo.
Toque ese desplegable para llamar o ingresar el punto a replantear.

**[Last]:** Esta opción es para llamar al último punto replanteado. Si es el primer punto a replantear, la opción no va a estar disponible.
**[Next]:** Para seleccionar el siguiente punto a replantear.
Correct: El valor actual es el correcto.
← o →: Indica la dirección hacia la que debe girar el equipo.
**Far & Near**: Distancia que el prisma debe ser movido hacia atrás o adelante.
**← o →:** Distancia y dirección a la que el prisma se encuentra respecto del punto a replantear.
**Fill or Dig:** Distancia que debe moverse el prisma hacia arriba o hacia abajo.
**HA:** Angulo Horizontal del punto a replantear.
**HD**: Distancia Horizontal del punto a replantear.
**Z:** Elevación del punto a replantear.
**[Save]:** Guarda el resultado medido.
**[Meas]:** Indica la medición.


Cuba 1940, Piso 11 "C" y "D"
(c1428AED) Buenos Aires, Argentina
(5411) 4789.0533 / 4787.1129
info@geobauen.com.ar
www.geobauen.com.ar

**[Data]:** Muestra el resultado de medición.
**[Grap]:** Muestra el gráfico del punto a replantear, estación y punto medido.

2. **Replanteo por Ang & Distancia:**
   Método para replantear ingresando la distancia, angulo y elevación entre la estación y el punto a replantear.




**R.HT:** Altura del equipo.
← o →: Indica la dirección hacia la que debe girar el equipo.
**Far & Near**: Distancia que el prisma debe ser movido hacia atrás o adelante.
**← o →:** Distancia y dirección a la que el prisma se encuentra respecto del punto a replantear.
**Fill or Dig:** Distancia que debe moverse el prisma hacia arriba o hacia abajo.
**HA:** Ingrese el ángulo Horizontal del punto a replantear.
**HD**: Ingrese la distancia Horizontal del punto a replantear.
**Z:** Elevación del punto a replantear.
**[Save]:** Guarda el resultado medido.
**[Meas]:** Indica la medición.
**[Data]:** Muestra el resultado de medición.
**[Grap]:** Muestra el gráfico del punto a replantear, estación y punto medido.


Cuba 1940, Piso 11 "C" y "D"
(c1428AED) Buenos Aires, Argentina
(5411) 4789.0533 / 4787.1129
info@geobauen.com.ar
www.geobauen.com.ar