1. **Línea de Referencia para replanteo**.

● El programa calculará las coordenadas del punto de replanteo mediante dos puntos conocidos (línea de referencia) y el desplazamiento hacia la línea que forman esos dos puntos.

◆ StrtPt: Ingrese o llame un punto conocido como punto de arranque.

◆ End Pt: Ingrese o llame un punto conocido como punto de termino.


◆ ←or →: Sentido del desplazamiento (izquierda o derecha)


◆ Fore or Back: El desplazamiento hacia el frente o atrás.

◆ ↑or↓: El valor vertical de defase.

◆ [Next]: Calcula las coordenadas del punto de replanteo y luego va a la siguiente interface de replanteo.

◆ [Back]: Regresa a la pantalla previa.

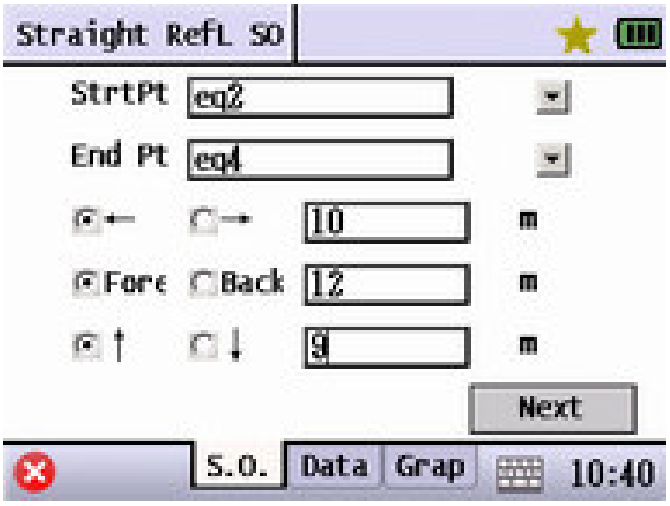

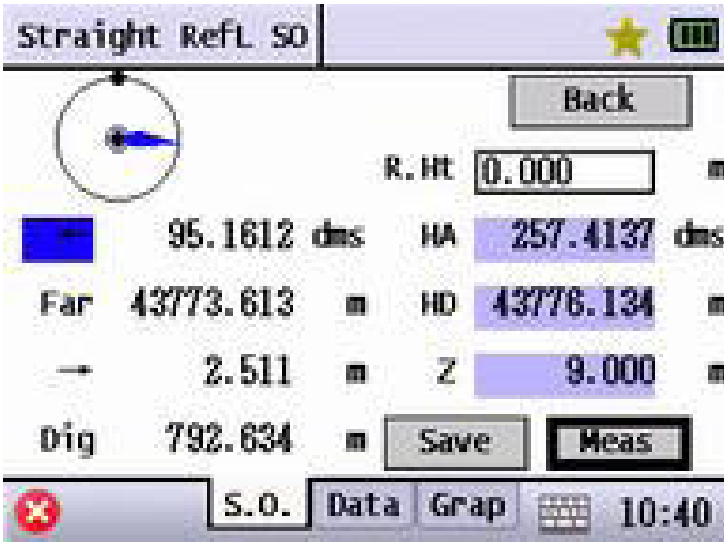

Cuba 1940, Piso 11 "C" y "D"
(c1428AED) Buenos Aires, Argentina
(5411) 4789.0533 / 4787.1129
info@geobauen.com.ar
www.geobauen.com.ar

En la siguiente pantalla tendrá los valores a los que debe desplazar el prisma, para encontrar el punto de replanteo. Una vez que esos valores llegan a cero o lo más próximo a cero, hallara la posición del punto.

Cristian Daniel Mastromarino
DIV. SOPORTE TECNICO

Tel. / Fax: 54 11 4789.0533
54 11 4787.1129 / 54 11 4787.1139
E-mail: soporte@geobauen.com.ar
Web Site: www.geobauen.com.ar